

EW7W5448E6




---

**SV** Tvätt-torkmaskin

---

Bruksanvisning

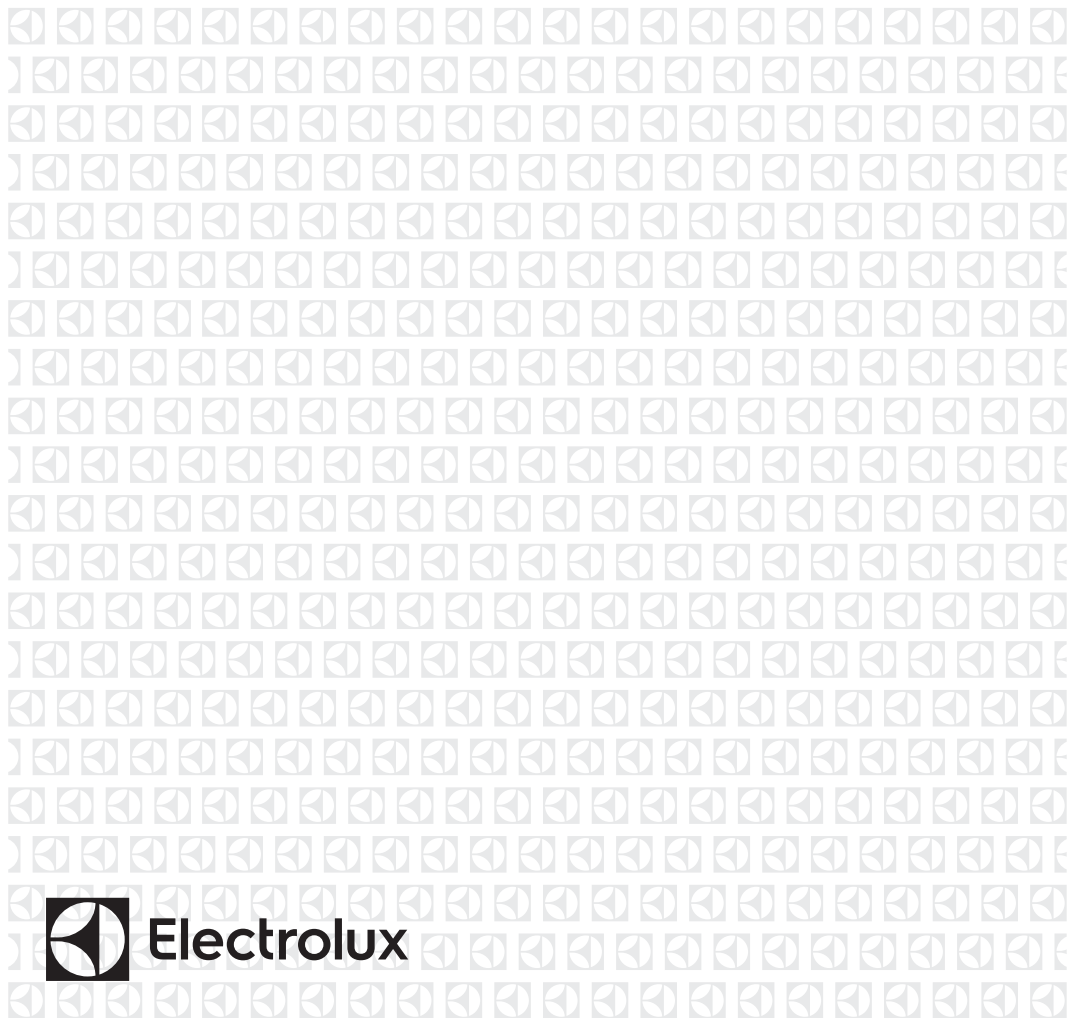

**Electrolux**

# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	6
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	8
4. TEKNISKA DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	9
6. TILLBEHÖR.....	12
7. KONTROLLPANELEN.....	12
8. VRED OCH KNAPPAR.....	15
9. PROGRAM.....	18
10. INSTÄLLNINGAR.....	26
11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	27
12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	27
13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	31
14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	33
15. LUDD I MATERIALET.....	34
16. RÅD OCH TIPS.....	34
17. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	37
18. FELSÖKNING.....	41
19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	45
20. MILJÖSKYDD.....	48

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



registrera din produkt för bättre service:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

 Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

 Allmän information och tips

 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

### 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning



**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.

- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, till exempel:
  - personkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
  - av gäster på hotell, motell, B&B och andra typer av boenden;
  - gemensamma utrymmen i flerfamiljshus eller i allmänna tvättinrättningar.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **WARNING:** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugts tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket under drift vid vatteningångspunkten från utloppsanslutningen måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa).

- Maskinens maximala tvättmängd är 8 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumslaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Stäng aldrig av tvätt-torkmaskinen innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.

- Rengör produkten med en våt trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

### 2.2 Elektrisk inkoppling



#### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningsladdar.
- Dra inte i anslutningsladdan för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningsladdan eller stickkontakten med våta händer.

### 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängnings slang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.

- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning



### **VARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få

säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.


- Följande reservdelar är tillgängliga i 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, överföring mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och vattenstoppar, tryckta kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, perifera tillbehör för plast såsom tvättmedel. Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Kassering


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## 3. PRODUKTBESKRIVNING

### 3.1 Produktöversikt

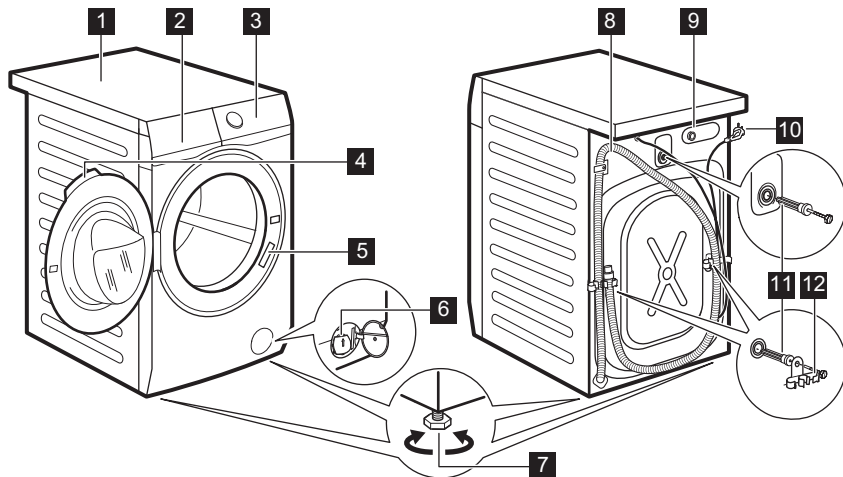

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>1</b> Bänkskiva                         | <b>8</b> Dränerings slang             |
| <b>2</b> Tvättmedelsfack                   | <b>9</b> Tillopps slangens anslutning |
| <b>3</b> Kontrollpanel                     | <b>10</b> Nätkabel                    |
| <b>4</b> Luckhandtag                       | <b>11</b> Transportbultar             |
| <b>5</b> Typskylt                          | <b>12</b> Slangstöd                   |
| <b>6</b> Filter till tömningspump          |                                       |
| <b>7</b> Fötter för att få maskinen i nivå |                                       |

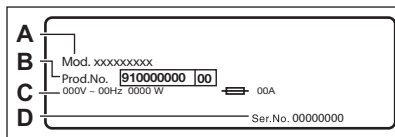

På typskylten står modellnamn (A), produktnummer (B), spänning (C) och serienummer (D).

## 4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /57.3 cm
Elektrisk anslutning	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2000 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz



Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt		IPX4
Vattentillförsel <sup>1)</sup>		Kallt vatten
Vattentryck	Min Max	0,5 bar (0,05 Mpa) 8 bar (0,8 Mpa)
Maximal tvättmängd	Vit/Kulörtvätt	8 kg
Maximal torr tvättmängd	Cotton (Bomull) Syntet	5 kg 3 kg
Centrifugeringshast.	Max centrifughastighet	1400 rpm


<sup>1)</sup> Anslut tilloppslangen till en vattenkran med 3/4" rörgänga.

## 5. INSTALLATION

**! VARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.


### 5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Ta ut all tvätt ur trumman.

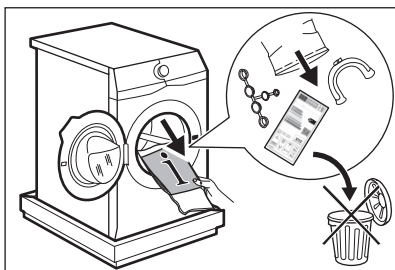


**i** Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

2. Lägg förpackningselementet på golvet bakom produkten och lägg försiktigt ner produkten med baksidan neråt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

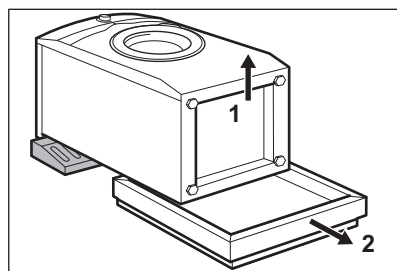


**! FÖRSIKTIGHET!**  
Lägg inte ner tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna.

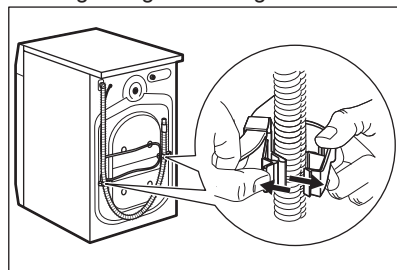


**i** Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut distanserna.

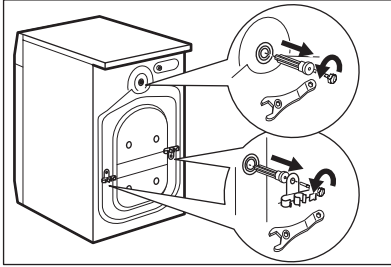

**Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om du vid ett senare tillfälle ska flytta produkten.**

5. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

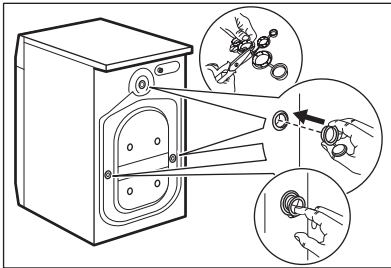

## 5.2 Information angående installation

### Placering och avvägning

Justera produkten så att den står stadigt för att vibrera, avge hög ljudnivå eller röra sig när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Maskinen måste stå horisontellt och stabilt. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



### WARNING!

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.


### Tilloppsslang



### FÖRSIKTIGHET!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på maskinens baksida.

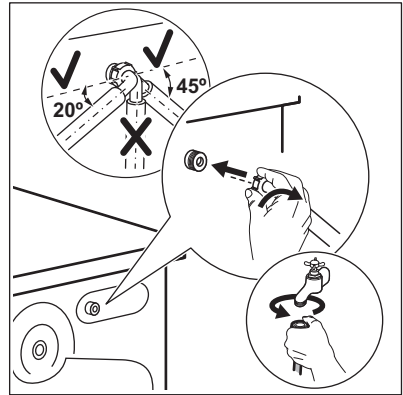

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.



### WARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25°C.


### Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.


- i** Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

1. Med tömningsslangen i en U-form och dragen runt plastböjen.

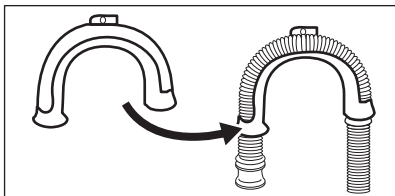


2. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.

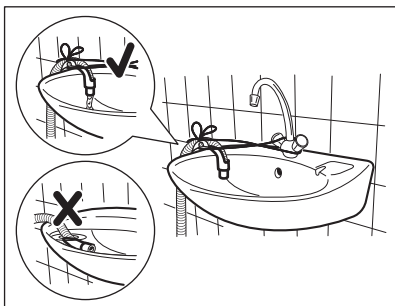


- i** Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.

3. Om avloppsslangens ände ser ut så här (se bild) kan du trycka in den direkt i stigröret.

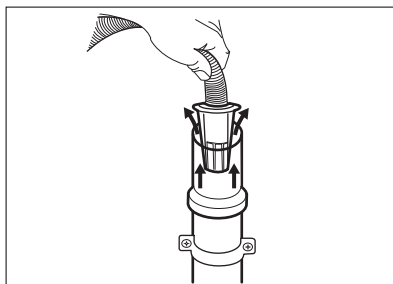


4. Till ett stigrör med ventilationshål - För in tömningsslangen direkt i avloppsröret. Se bild.

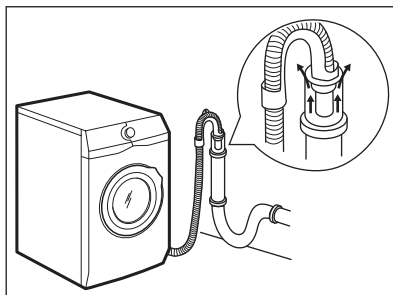


- i** Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5. Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma. Se bild.

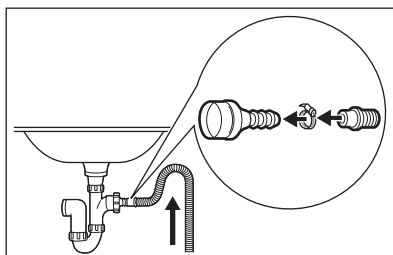


- Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

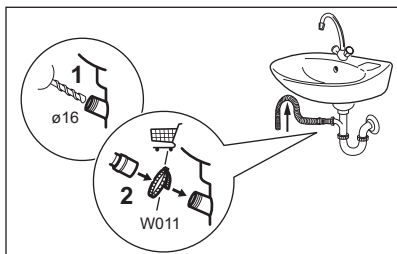

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

6. Placera slangen direkt i ett inbyggt avloppsrör i väggen och dra åt med en klämma.

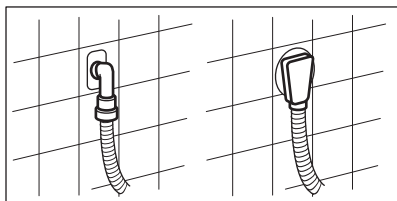

### 5.3 Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

## 6. TILLBEHÖR

### 6.1 Finns på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller från auktoriserad återförsäljare



Endast lämpliga tillbehör som godkänts av ELECTROLUX garanterar produktens säkerhetsstandarder. Om icke godkända delar används kommer alla slags anspråk att upphävas.


### 6.2 Fästplåtsats

Om du installerar produkten på en plint som inte är ett tillbehör som levereras av ELECTROLUX, måste du sätta fast den i fästplåtarna.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

### Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

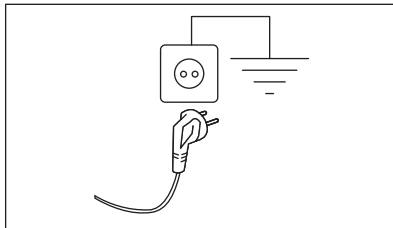

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

## 7. KONTROLLPANELEN


### 7.1 Specialfunktioner

Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din

tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **FreshScent-systemet** ger, tack vare det nya ångprogrammet **Fräsch Doft** den perfekta lösningen för uppfräschning av de mest ömtåliga plaggen utan att behöva tvätta dem. Använd den delikata doften som utvecklats exklusivt av **ELECTROLUX** för att få en trevlig känsla av "nytvättat" och för att avlägsna lukt och skyndor.
- **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material utan att för den skull förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.


## 7.2 Beskrivning av kontrollpanel

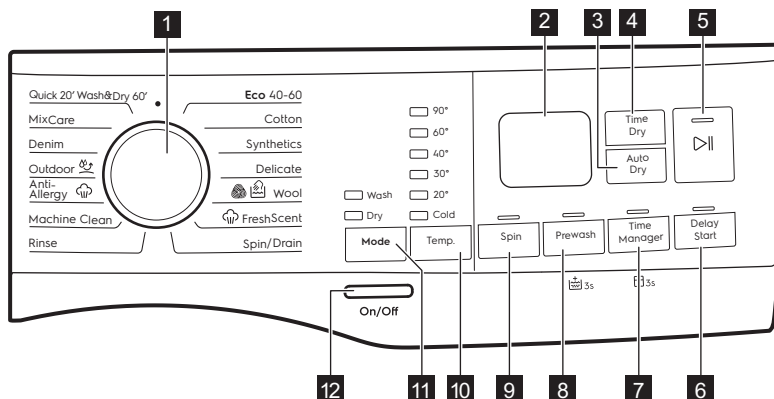







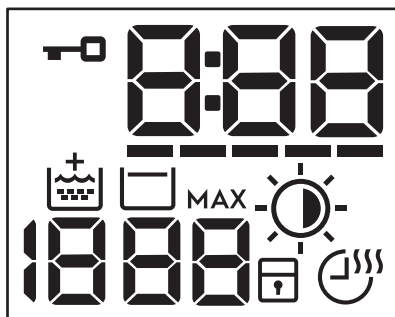





**i** De permanenta alternativen ställs in genom att hålla inne lämplig knapp i minst 3 sekunder.

- 1** Programväljare
- 2** Display
- 3** Auto Dry touchknapp
- 4** Time Dry touchknapp
- 5** Start/Paus touchknapp
- 6** Delay Start touchknapp
- 7** Time Manager touchknapp och permanent Barnlåsalternativ 3s
- 8** Prewash touchknapp och permanent Extra Skölj-alternativ 3s
- 9** Spin touchknapp
- 10** Temp. touchknapp
- 11** Mode touchknapp:
  - Wash
  - Dry
- 12** On/Off tryckknapp

## 7.3 Display




	Indikatorlampa för lucklås.
	Den digitala indikatorn kan visa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programtid (t.ex. 2:40, tvätt- och/eller torkfas).</li> <li>• Fördröjd tid (t.ex. 2h).</li> <li>• Programslut (0:00).</li> <li>• Varningskod (t.ex. E20).</li> <li>• Felindikator (- - -).</li> </ul>
	Time Manager-indikatorlampa.
	Indikator för extra sköljning.
	Centrifugeringsområdet: Indikatorlampa för centrifugeringshastighet - - - Indikator för ingen centrifugering. Centrifugeringen är avstängd.
	Indikator för Sköljstopp.
<b>MAX</b>	Efter SensiCare System-detektionen blinkar den när tvättmängden överstiger den maximalt angivna tvättmängden för valt program. Se avsnittet "SensiCare System tvättmängd-suppskattning".
	Auto Dry-indikator:  Stryktorr  Skåptorr  Extra torr
	Indikatorlampa för barnlås.
	Time Dry och Non-Stop-programmets indikator.

## 7.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

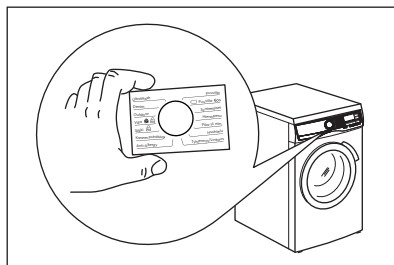

## 8. VRED OCH KNAPPAR

### 8.1 Inledning

- i** Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

### 8.2 On/Off

Tryck på den här knappen i några sekunder för att aktivera eller avaktivera produkten. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen automatiskt stänger av maskinen efter några minuter för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.

För mer information, se Standby-avsnittet i kapitlet Daglig användning.

### 8.3 Mode

Tack vare den här knappen kan ett program utföra:

- **Endast tvättning:** Wash-indikatorn är tänd (standardläge).
- **Tvättning och torkning:** Wash- och Dry-indikatorerna är tända.
- **Endast torkning:** Dry-indikatorn är tänd.

### 8.4 Temp.

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på den här knappen för att ändra vattentemperaturen.

Indikatorn för inställd temperatur tänds.

Indikator Cold motsvarar kallt vatten.

### 8.5 Spin

När du ställer in ett program ställer maskinen automatiskt in maximal centrifugeringshastighet, förutom för programmet Denim. Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.


Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:


- **Minska centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Ytterligare centrifugeringsalternativ


#### **Ingen centrifugering – – –**

Ställ in den här funktionen för att inaktivera alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Ställ in funktionen för mycket ömtåliga plagg. Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram

- Aktivera funktionen **Sköljstopp** . Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn för  visas på displayen. Luckan är låst och trumman snurrar med jämna mellanrum för att tvätten ska bli mindre skrynklig. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.

Om du trycker på Start/Paus -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

## 8.6 Prewash

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättssfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

- Använd den här funktionen för att lägga till en förtvätt i 30 °C före tvättfasen. Det här alternativet rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.


-  Funktionen kan lägga till tid till programlängden.

## 8.7 Permanent inställning av extra sköljning 3s

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

**Aktivera/avaktivera** funktionen genom att hålla inne Prewash-knappen i 3 sekunder tills indikatorn  **tänds/släcks** på displayen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.

-  Den här funktionen ökar programlängden.

## 8.8 Time Manager

Med detta alternativ kan du minska programmets varaktighet beroende på

mängden tvätt och graden av nedsmutsning.

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden och -----streck.

Tryck på Time Manager-knappen för att minska programtiden efter dina behov. Displayen visar den nya programtiden och strecken minskar i enlighet med:

----- passar för en full maskin med normalt smutsad tvätt.

---- ett snabbprogram för full maskin med lätt smutsad tvätt.

-- mycket snabbt program för en liten tvättmängd med lätt smutsad tvätt (max. halv maskin).

- det kortaste programmet för att fräscha upp en liten mängd tvätt.

Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

indikator	Eco 40-60	Bomull	Syntet
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Standardlängd för alla program.

### Time Manager med ångprogram

När du ställer in ett ångprogram, tillåter den här knappen att välja tre ångnivåer och programvaraktigheten minskas enligt följande:


- : maximal.
- : medel.
- : lägsta möjliga.




## 8.9 Barnlås 3s

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

**Aktivera/avaktivera** funktionen genom att hålla inne -knappen Time Manager

tills indikatorlampan för  **tänds/släcks**.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet. Om du trycker på en knapp blinkar -indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

## 8.10 Time Dry

Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). På displayen visas det valda värdet.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter.






Du kan inte välja alla tider för olika typer av textilier.

## 8.11 Auto Dry

Tryck på den här knappen för att ställa in en av de automatiska torrhetsnivåerna som maskinen föreslår.

På displayen tänds relevant torkningsindikator:

-  **Strykorrh:** tvätt som ska strykas.
-  **Skåporrh:** tvätt som ska läggas in i skåp.
-  **Extra torr:** tvätt som ska torkas helt.



Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.


## 8.12 Delay Start

Med det här alternativet kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

Tryck upprepade gånger på knappen för att ställa in önskad fördröjning. Tiden ökar i steg om 1 timme upp till 20 timmar.

Motsvarande indikatorlampa ovanför knapparna tänds.

Displayen visar den valda fördröjda tiden. När du har tryckt på Start/Paus


-knappen börjar maskinen nedräkningen och luckan låses.






## 8.13 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.




## 9. PROGRAM

### 9.1 Programöversikt

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Eco 40-60 (Endast tvätt) 40 °C <sup>1)</sup>	1400 varv/min 1400 varv/min – 400 varv/min	8 kg	<b>Vit och färgäkt bomull.</b> Normalt smutsad tvätt.
Eco 40-60 + Skåptorrt (tvätt- och torkläge) 40 °C <sup>2)</sup>	1400 varv/min 1400 rpm–1000 rpm	5 kg	
Eco 40-60 + skåptorrt (endast torkläge)	-	5 kg	<b>Vit och färgäkt bomull.</b>
Bomull 40 °C 90 °C – kall	1400 rpm (1400–400 rpm)	8 kg	<b>Vit och färgad bomull.</b> För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet 40 °C 60 °C – kall	1200 rpm (1200–400 rpm)	3 kg	<b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt 30 °C 40 °C – kall	1200 rpm (1200–400 rpm)	2 kg	<b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt.
 Ylle 40 °C 40 °C – kall	1200 rpm (1200–400 rpm)	1.5 kg	<b>Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material</b> märkta med "Handtvätt"-symbol <sup>3)</sup> .

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referen- shastig- het för centrifug Varvtals- område för centri- fugering	Max tvätt- mängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
<p><b>Ångprogram</b>  <b>med FreshScent-system</b></p> <p>Ångprogram kan användas för att minska skrynklor och dålig lukt<sup>4)</sup> för kläder som bara behöver fräschas upp och inte behöver tvättas. Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. När programmet har avslutats tar du snabbt ut tvätten från trumman<sup>5)</sup>. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Kör inte följande typ av plagg på något av dessa program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plagg som inte är avsedda för torktumling.</li> <li>• Plagg märkta "Endast kemptvätt".</li> </ul> <p><b>ELECTROLUXdoft.</b> Med denna speciellt milda doft ger tvätten en "nytvättad" känsla: du behöver bara häll en dosflaska i facket  och starta ett ångprogram. Minska doft-dosen vid mindre tvättmängd. Med Time Manager-knappen kan programtiden minskas om man har lagt i plagg med tvåtråd för lägre temperatur.</p> <p><b>GÖR INTE SÅ HÄR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torktumla plagg behandlade med doft. Effekten dunstar bort.</li> <li>• Använd doften för andra syften än de som beskrivs häri.</li> <li>• Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.</li> </ul> <p> Doftflaskor finns i <b>ELECTROLUX</b> webbutiken hos auktoriserad återförsäljare.</p>			
 Fräsch Doft		1 kg	<p><b>Bomull, Syntet, Fintvätt.</b> Kort och skoningsamt ångprogram för att fräscha upp även dina mycket ömtåliga kläder, som kläder med paljetter, spetsar osv. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med hjälpmedel i tillvalet Time Manager</p> <p> <b>WARNING!</b> Använd inte det här programmet med ylle och andra plagg som är märkta med endast kemptvätt.</p>
Centrifug./ Tömning	1400 varv/min (1400– 400 rpm)	8 kg	<b>Alla material utom ylle och ömtåliga material.</b> Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman.

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
Sköljning	1400 rpm (1400–400 rpm)	8 kg	<p><b>Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.</p>
Maskinrengöring 60 °C	1200 rpm (1200–400 varv/min)	-	<p>Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. <b>ANVÄND INTE</b> båda tillsammans.</p> <p> Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.</p> <p>Om du ställer in det här programmet med Dry aktiveras antiluddfunktionen. Se kapitlet "Ludd på tyget".</p>
 Anti-Allergy 60 °C	1400 rpm (1400–400 rpm)	8 kg	<p><b>Vita bomullsplagg.</b> Detta högpresterande tvättprogram kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus<sup>6)</sup> genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta program säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.</p>

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
 Outdoor 30 °C 40 °C – kall	1200 rpm (1200–400 rpm)	2 kg	<p> Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.</p> <p><b>Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.</b></p> <p> Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkningsprogram fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservering. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumling.</p>
Denim 30 °C 40 °C – kall	1200 rpm (1200–400 rpm)	3 kg	<p><b>Specialprogram för denimplagg med fintvättfas för minimal blekning av färger och märken.</b> För bättre resultat rekommenderar vi att man minskar tvättmängden.</p>
MixCare 30 °C 60–30 °C	1400 varv/min (1400–400 rpm)	5 kg	<p>Program för att behandla blandade material (<b>bomull och syntet</b>) upp till 5 kg. Komplet tvättprogram som tvättar daglig smutsad tvätt intensivt i 30 °C och ger ett bra tvätresultat på bara 69 minuter. Lägg till en torkfas med en komplett wash&amp;dry-behandling.</p>
Snabb 20' Tvätt&Tork60' 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min	1 kg	<p>Program för att behandla upp till 1 kg <b>blandade syntetskjortor</b> endast på 20 minuter. Lägg till en torkfas med en komplett wash&amp;dry-behandling på 60 minuter.</p>

Program Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd	Beskrivning av program (Typ av tvätt och smutsgrad)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Återställ position. Displayen visar bara streck.</li> </ul>			

**1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifughastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 8 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.

De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

**2) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023.** Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifughastighet, tvätt- och torkläge, nominell kapacitet 5 kg och torknivå Skåptorr, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.



**3)** Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.






**4)** Ångprogrammet tar inte bort intensiv lukt.

**5)** Tvätten kan vara fuktig efter ångbehandlingen. Häng upp plaggen i några minuter

**6)** Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

### Kompatibla programalternativ

Program	Spin	Ingen centrifugering		Prewash		Time Manager	Delay Start
Eco 40-60	■	■	■	■	■	■	■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■

Program	Spin	Ingen centrifugering		Prewash		Time Manager	Delay Start
Syntet	■	■	■	■	■	■	■
Fintvätt	■	■	■		■		■
 Ylle	■	■	■				■
 Fräsch Doft						■	■
Centrifug./Tömning	■	■ <sup>1)</sup>					■
Sköljning	■	■	■		■		■
Maskinrengöring	■	■					■
Anti-Allergy	■	■	■	■	■		■
 Outdoor	■	■	■		■		■
Denim	■	■	■		■		■
MixCare	■	■	■		■		■
Snabb 20' Tvätt&Tork60'							■

<sup>1)</sup> Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

## Lämpliga tvättmedel för varje program

Program	Pulvertvätt-medel <sup>1)</sup>	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
Anti-Allergy	▲	▲	--	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
MixCare	▲	▲	▲	--	--
Snabb 20' Tvätt&Tork6 0'	--	▲	▲	--	--

<sup>1)</sup> Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

- ▲ = Rekommenderas  
-- = Rekommenderas ej

## 9.2 Woolmark Wool Care – Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för

maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och det som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2103.

- Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M2104.




Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

## 9.3 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Auto Dry-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den som visas.



Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 <b>Extra Torrt</b> För frottématerial	<b>Bomull och linne</b> (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 5 kg
	<b>Jeansplagg</b>	upp till 3 kg
 <b>Cupboard Dry (Skåptorrt)</b> För plagg som ska förvaras	<b>Bomull och linne</b> (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 5 kg
	<b>Syntet och blandat</b> (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3 kg
	<b>Fintvätt</b> (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	<b>Ylleplagg</b> (yllejumper)	upp till 1 kg
	<b>Sportplagg för utomhusbruk</b> (ytterplagg, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	upp till 2 kg
	<b>Jeansplagg</b>	upp till 3 kg
 <b>Iron Dry (Stryktorrt)</b> Lämpligt för strykning	<b>Bomull och linne</b> (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 5 kg

## 9.4 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugehastighet (rpm)	Beräknad tid (min)
<b>Extra Torrt</b> För frottématerial	<b>Bomull och linne</b> (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	5	1400	180 - 200
		3	1400	120 - 140
		1	1400	60 - 70
	<b>Jeansplagg</b>	3	1200	120 - 140
		1	1200	70 - 90

Torrhetsgrad	Material	Tvätt mån- gd (kg)	Cent- rifuge- rings- has- tighet (rpm)	Beräknad tid (min)
<b>Cupboard Dry (Skåptorrt)</b> För plagg som ska förvaras	<b>Bomull och linne</b> (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	5	1400	170 - 190
		3	1400	110 - 130
		1	1400	50 - 60
	<b>Syntet och blandat</b> (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3	1200	80 - 100
		1	1200	45 - 55
		2	1200	100 - 120
	<b>Skonprogram</b> (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	1	1200	60 - 80
		1	1200	110 - 130
		2	1200	120 - 140
	<b>Ylle</b> (yllejumprar)	1	1200	110 - 130
		1	1200	80 - 90
		3	1200	110 - 130
	<b>Sportplagg för utomhusbruk</b> (ytterplagg, tekniska material, sport- plagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	1	1200	80 - 90
		1	1200	60 - 80
		3	1200	110 - 130
<b>Iron Dry (Stryktorrt)</b> Lämpligt för strykning	<b>Bomull och linne</b> (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	5	1400	100 - 120
		3	1400	65 - 85
		1	1400	40 - 50

## 10. INSTÄLLNINGAR

### 10.1 Ljudsignaler

Den här produkten kommer med olika akustiska signaler som aktiveras när:

- Du slår på produkten (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av produkten (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett felval (3 korta ljud).



- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Produkten fungerar inte korrekt (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

**Inaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart genom att trycka på Mode- och Temp.-knapparna samtidigt i 2 sekunder. Displayen visar On eller Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.

## 11. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

1. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
  2. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med .
- Då aktiveras tömningssystemet.
3. Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med .

4. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

## 12. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



### VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

### 12.1 Aktivera produkten

1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.


En kort signal hörs.

### 12.2 Lägga i tvätt

1. Öppna luckan.
2. Töm fickorna och vik plaggen ut och in innan du lägger in dem.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.

4. Stäng luckan ordentligt.

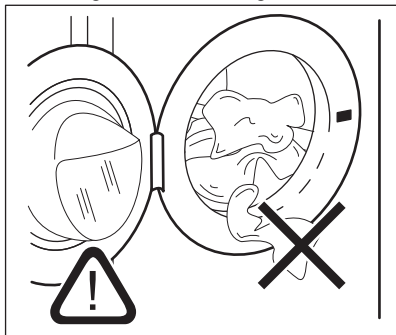


### FÖRSIKTIGHET!

Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och tätningen för att undvika läckage eller skada på tvätten.





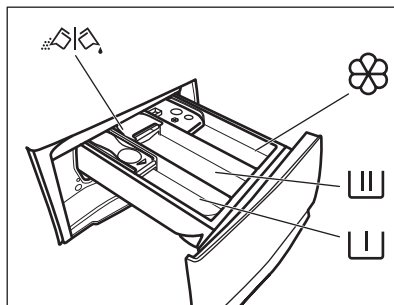

Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.


### 12.3 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel



- Fack för förtvättfasen, blötlägningsprogram eller fläckborttagningsmedel.


	- Tvättmedelsfack för tvättfas.
	- Fack för sköljmedel och andra flytande medel (mjukmedel, stärkelse).
<b>MAX</b>	-Maximal nivå för flytande tillsatser.
	- Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

 Följ alltid instruktionerna på tvättmedelsförpackningarna, men vi rekommenderar dock att du inte överskrider den angivna maxnivån (**MAX**). Denna mängd garanterar bästa tvättresultat.


 Efter ett tvättprogram ska eventuella tvättmedelsrester tas bort från tvättmedelsfacket.

## 12.4 Kontrollera tvättflikens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

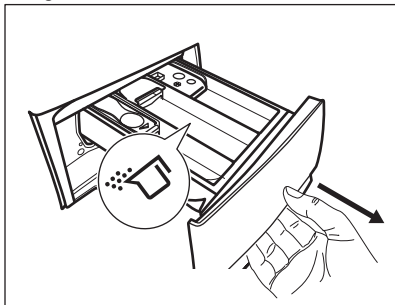


2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.
3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel.
4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel.

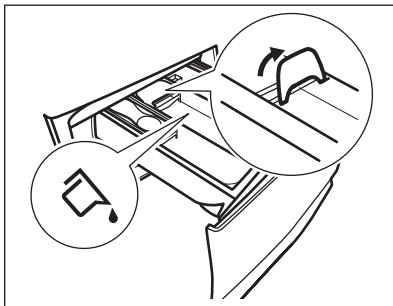

Med fliken i läget **NEDÅT**:

- Använd inte geléaktigt eller tjockt flytande tvättmedel.
- Överskrid inte dosen för flytande tvättmedel som anges på fliken.
- Ställ inte in förtvättfasen.
- Ställ inte in funktionen fördröjd start.

5. Mät upp tvätt- och sköljmedel.
6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

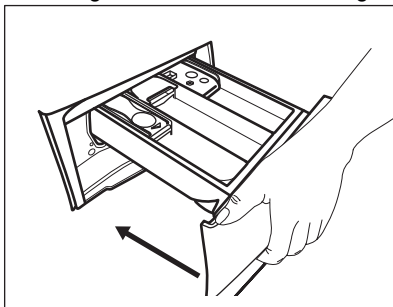


Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket.

## 12.5 Inställning av program

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Det första programmet längst upp till höger på programvredet är Eco 40-60, det vill säga programmet som information om energimärkningen avser.

Indikatorlampan för Wash-knappen tänds.

Indikatorlampan för Start/Paus  knappen blinkar.



Displayen visar en ungefärlig programtid.

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på

motsvarande knappar. Knapparna tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



- i** Om ett val **ej är möjligt** hörs en ljudsignal och displayen visar **---**.

## 12.6 Starta ett program

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Det går inte att starta programmet när knappens indikatorlampa är släckt och inte blinkar (till exempel om luckan är öppen). Motsvarande indikator slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar och luckan låses. På displayen visas indikatorn .

- i** Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.




## 12.7 Starta ett program med fördröjd start

1. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Luckan låses och nedräkningen för fördröjd start börjar. På displayen visas indikatorn .

När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt.



## Annultera fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Avbryta den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen tills displayen visar .
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta programmet omedelbart.


## Ändring av fördröjd start efter det att nedräkningen påbörjats

Ändra den fördröjda starten:

1. Tryck på Start/Paus -knappen för att sätta maskinen på paus. Motsvarande indikator blinkar.
2. Tryck på Delay Start-knappen flera gånger tills displayen visar önskad fördröjningstid.
3. Tryck på Start/Paus -knappen en gång till för att starta ny nedräkning.

## 12.8 SensiCare System-detektion av tvättmängd


- i** Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen startar SensiCare System detektionen av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. Under denna fas spelar de Time Manager staplarna **----** nedanför tidsangivelsen upp en enkel animering, trumman snurrar sakta.
2. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **MAX** på displayen om **för mycket tvätt har lagts i trumman**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus -knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

**Viktigt!** Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



**i** Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.

**i** SensiCare-avkänningen utförs bara för hela tvättprogram och om programtiden inte har minskats med Time Manager-knappen.

**i** Funktionen SensiCare kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle, Sköljning, Spin och korta program.

## 12.9 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikator blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

## 12.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på On/Off-knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off-knappen igen för att slå på produkten.

**i** Om SensiCare System har avslutats och vattenpåfyllningen redan har startat, startar det nya programmet **utan att på nytt använda SensiCare System**. Vattnet och tvättmedlet töms inte för att undvika rester. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.


Det finns också ett annat sätt att avbryta:



1. Vrid väljarvredet till • "Reset"-läge.
2. Vänta i 1 sekund. Displayen visar ---

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.


## 12.11 Öppna luckan - Lägga in fler plagg


**i** Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.


Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. På displayen visas indikatorn .

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Tillhörande kontrollampa för låst lucka släcks på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till alternativ om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.


## 12.12 Program klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade). På displayen visas .

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.




1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.  
Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.


 När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Kontrollera att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.



### 12.13 Tömma ut vattnet när ett program är klart


Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ur vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar  och displayen visar att luckan är låst .
- Indikatorlampan för Start/Paus -knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Spin-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som produkten föreslår.
2. Tryck på Start/Paus -knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.

Indikatorn för Sköljstopp  försvinner.


 Om du har ställt in Ingen centrifugering , tömmer produkten bara ut vattnet.


3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  släcks kan du öppna luckan.
4. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att avaktivera produkten.

### 12.14 Standby-funktion

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du använder inte produkten i 5 minuter utan att något program körs. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen.
  - Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Tryck på knappen On/Off för att slå på produkten igen. Displayen visar slutet för det senaste programmet. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.
- Om vredet har roterats till

"Återställnings-" ("Reset-") position , stängs maskinen av automatiskt efter 30 sekunder.

 Om du ställer in ett program eller ett alternativ som slutar med vatten i trumman, **stängs inte Stand by-funktionen av** för att påminna dig om att tömma ut vattnet.

## 13. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



**VARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.




Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

## 13.1 Komplet tvätt-/torkprogram




### Manuella wash&dry-program

I vissa tvättprogram kan du kombinera både Wash- och Dry-läget för att köra ett fullständigt tvätt- och torkprogram.

Gör enligt följande:

1. Tryck på -knappen On/Off i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Häll tvättmedlet och tillsatserna i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer standardinställning med endast tvättfunktion och Wash-knappens indikator tänds. Displayen visar standarterperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem enligt din tvätt.
5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på Mode-knappen en gång för att aktivera torkfunktionen. Båda indikatorlamporna för Wash- och Dry-knapparna är tända. Indikatorn  visas på displayen.


### 13.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer


1. Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
  - a.  **Stryktorrt:** för bomullsplagg,
  - b.  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
  - c.  **Extra torrt:** för bomullsplagg.

**Tiden som visas på displayen anger hur lång tid både tvätt- och torkprogrammet beräknas ta vid en normal tvättmängd.**





För att få god torkning med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på knappen Start/Paus  för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.


-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.


På displayen visas också den återstående programtiden.

### 13.3 Tidsinställd tvättning och torkning

1. Tryck på Time Dry-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn  för torknivå släcks och -indikatorn tänds.




Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.


-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

### 13.4 När torkprogrammet är klart


- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).
-  tänds på displayen.
- Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för låst lucka  släcks och luckan låses upp.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



-  Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.

2. Kontrollera att trumman är tom.

-  Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

## 14. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



### WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.




### 14.1 Förberedelse för torkning

1. Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. Produkten går tillbaka till endast tvättprogram som standard och indikatorn för Wash-knappen är på.
4. Tryck på Mode-knappen två gånger för att bara köra torkning. Indikatorn för Dry-knappen tänds och indikatorn för Wash-knappen släcks.





Vid torkning av mycket tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

### 14.2 Torkning - Automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Auto Dry flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som krävs. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
  - a.  **Stryktorrt:** för bomullsplagg,
  - b.  **Skåptorrt:** för bomulls- och syntetplagg,
  - c.  **Extra torrt:** för bomullsplagg.



Displayen visar torkprogrammets längd.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.


På displayen visas också den återstående programtiden.

### 14.3 Tidsinställd torkning

1. Tryck på Time Dry-knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorn  för torknivå släcks och -indikatorn tänds.




Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus  för att starta programmet.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

### 14.4 När torkprogrammet är klart

- Maskinen stannar automatiskt.
- Ljudsignaler hörs (om de är aktiverade).
-  tänds på displayen.
- Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för låst lucka  släcks och luckan låses upp.
- Tryck på On/Off-knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Kontrollera att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

## 15. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (rengöringssvamp, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.


Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Denna olägenhet ökar med syntetiska textilier.

Om du vill förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka textilier efter att du tvättat och torkat ljusa textilier (handduk, ylle, sweatshirt etc) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av textilier när de tvättas första gången.
- Rengöring av nålfällan.
- Efter torkfasen rengör du den tomma trumman, packningen och luckan med en våt trasa.

**Om du vill ta bort ludd inuti trumman väljer du ett specialprogram:**

- Töm trumman.
- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Maskinrengöring-programmet och Dry tillsammans för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska man köra tvättprogrammet regelbundet.

## 16. RÅD OCH TIPS




### **VARNING!**


Se Säkerhetsavsnitten.

### 16.1 Stoppa i tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första två gångerna.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - c. tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Knäpp knapparna på örngott och tryckknappar och stäng dragkedjor och hakar. Knyt bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, skosnören, band etc.).

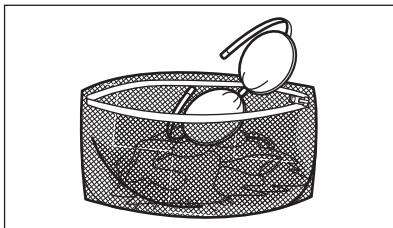

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

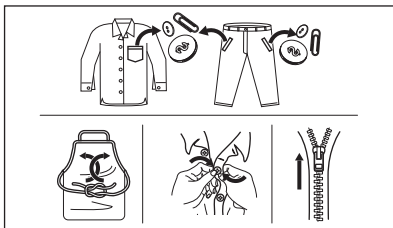

## 16.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



## 16.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Vilken typ av och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull osv.), färgen på kläderna, tvättmängden, smutsgraden, tvättemperaturen och vattenhårheten i din kommun.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad maxnivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel när:
  - du tvättar en mindre mängd,
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.

### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 16.4 Miljövänliga tips

För att spara vatten och energi och skydda miljön rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att**

### minska energi- och vattenförbrukningen.

- Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **maximala möjliga centrifugeringshastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningsfasen!

## 16.5 Vattenhårdhet

Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 16.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

## 16.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning





**Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:**

- Syntetgardiner.
- Plagg med metall detaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.

- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

## 16.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

## 16.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

## 16.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.



### **VARNING!**

**För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.**

## 16.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Torkprogram» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan korda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.

När torkprogrammet är klart ska man ta ur tvätten direkt.

# 17. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



**VARNING!**  
Se Säkerhetsavsnitten.

## 17.1 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din produkt att hålla längre.**

Låt luckan och tvättmedelsbehållaren vara lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti produkten: detta förhindrar mögel och lukt.

Om maskinen inte används under en längre period: sStäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

**Preliminärt regelbundet rengöringsschema:**

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengöra lucktätningen	Varannan månad
Rengöra trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden <sup>1)</sup>
Rengöra tvättmedelsfacket	Varannan månad
Rengöra tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengöra tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

<sup>1)</sup> Se kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

## 17.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

## 17.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mild rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga. Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



**FÖRSIKTIGHET!**  
Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



**FÖRSIKTIGHET!**  
Rengör inte metalltytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## 17.4 Avkalkning



Om vattenhårdenheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder ett avkalkningsmedel för tvättmaskiner.

Kontrollera trumman regelbundet för uppkomst av kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärtningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


## 17.5 Underhållstvätt

Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).

- i** Se avsnittet "Rengöring av trumman".

## 17.6 Lucktätning med dubbla lager

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

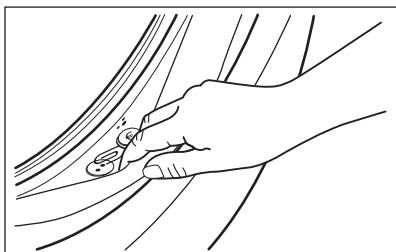

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 17.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande

rostande föremål i tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.

- i** Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten. Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull


För en grundlig rengöring:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Kör Maskinrengöring-programmet. För mer information, se tabellen tvättprogram.
3. Tillsätt en liten mängd pulvertvättmedel i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.


## 17.8 Rengöring av tvättmedelsfacket

För att undvika möjliga ansamlingar av torkat tvättmedel eller sköljmedel och/eller formeringar av mögel i tvättmedelsfacket, bör man med jämna mellanrum utföra följande rengöringsåtgärder:

1. Öppna lådan. Tryck ner haken som på bilden och dra ut lådan.

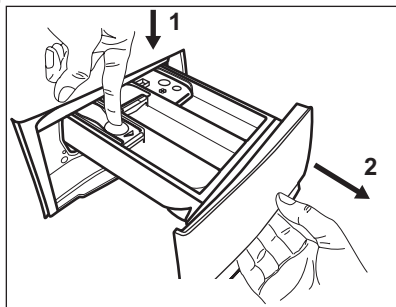

2. Avlägsna den övre delen av tillsatsfacket för att underlätta rengöringen och spola det under rinnande vatten för att få bort eventuella tvättmedelsrester. Sätt tillbaka överdelen efter rengöringen.

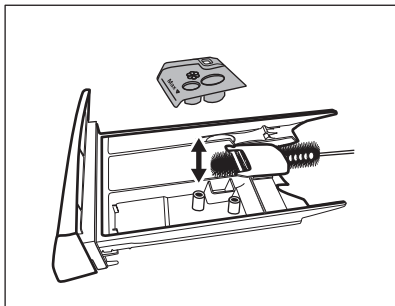


Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.


Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman inte snurrar.
- Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad.
- Displayen visar larmkoden **E20**.

3. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

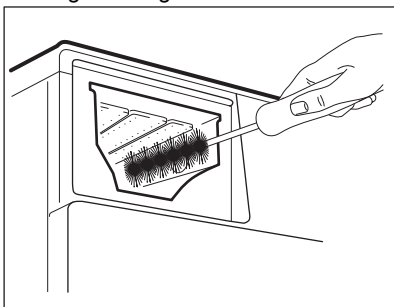

4. Sätt tillbaka tvättmedelslådan i sitt läge och stäng den. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

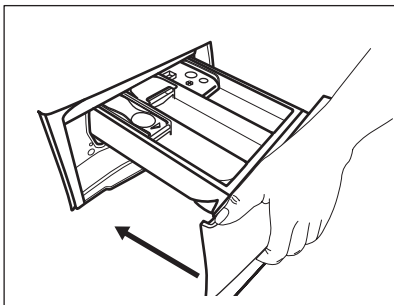


#### VARNING!


- Ta inte bort filtret medan produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:

1. Öppna pumpskyddet.

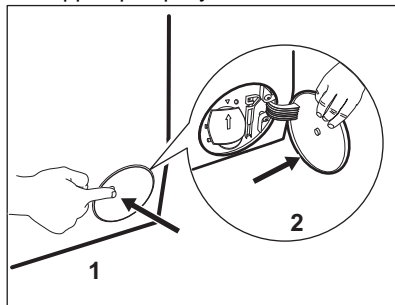

2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

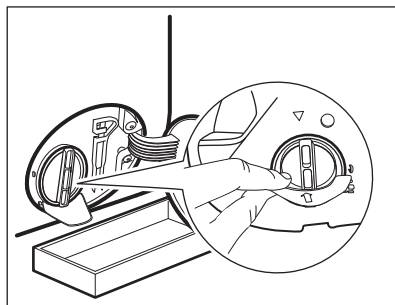


## 17.9 Rengöra tömningspumpen




#### VARNING!

Koppla bort produkten från eluttaget.


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

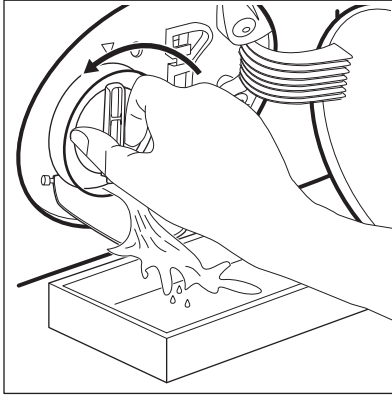


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.  
 6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.  
 7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

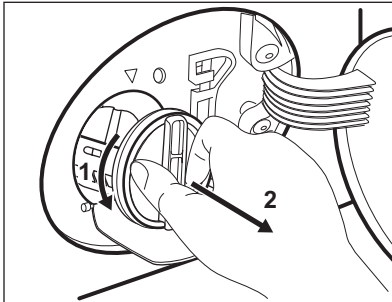


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.  
 9. Se till att pumpshjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

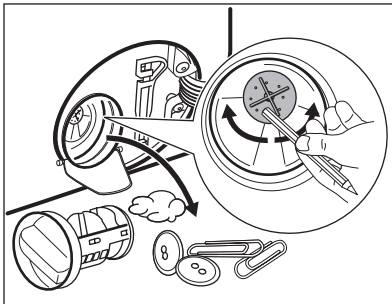


10. Skölj filtret under vattenkranen.

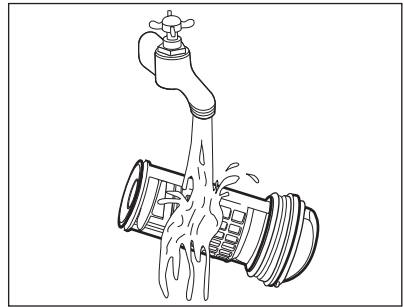

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

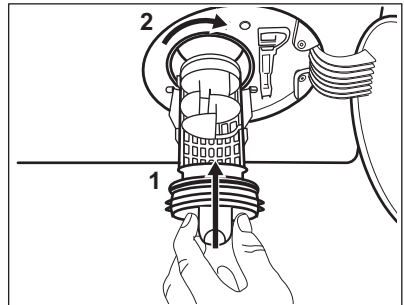

12. Stäng pumpskyddet.




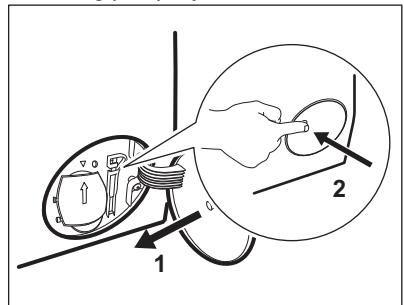


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

- Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.



## 17.10 Rengöring av tilloppslangen och ventilfiltret

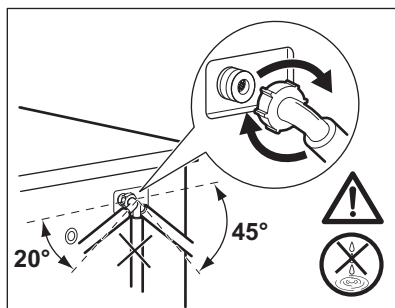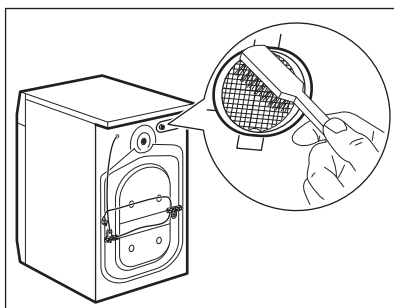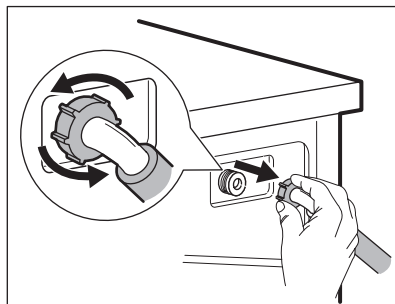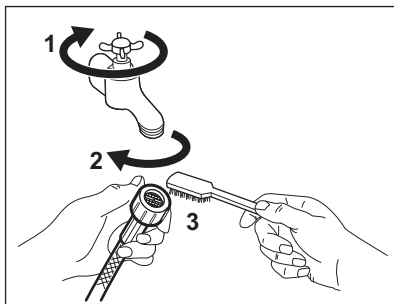

## 17.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

## 17.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande

vattnet i tilloppslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppslangens båda ändrar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppslangen igen.



### WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 18. FELSÖKNING



### WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

## 18.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).




### **WARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus ►||-knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att ►||-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

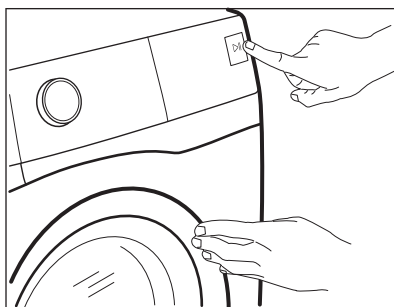


Problem	Möjlig lösning
<b>E 10</b> Maskinen fylls inte med vatten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li> <li>• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.</li> <li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.</li> <li>• Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna.</li> <li>• Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventillerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".</li> </ul>
<b>E20</b> Maskinen tömmer inte ut vattnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.</li> <li>• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Kontrollera att kopplingarna till tömningslangarna är korrekt anslutna.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas.</li> <li>• Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.</li> </ul>

<b>E40</b> Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.</li> </ul>
<b>E91</b> Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen.</li> <li>• Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.</li> </ul>
<b>EKO</b> Strömförsörjningen är instabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vänta tills nätspänningen är stabil.</li> </ul>

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Vid ett annat problem med tvättmaskinen, se tabellen nedan för möjliga lösningar.

<b>Problem</b>	<b>Möjlig lösning</b>
Programmet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>• Kontrollera att maskinens lucka är stängd.</li> <li>• Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela.</li> <li>• Kontrollera att Start/Paus  har tryckts.</li> <li>• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>• Avaktivera Barnläs-funktionen om den är på.</li> <li>• Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul>
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".</li> </ul>
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ställ in centrifugeringsprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>• Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.</li> </ul>
Det finns vatten på golvet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>• Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade.</li> <li>• Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.</li> </ul>

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>• Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>• Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.</li> <li>• Se till att maskinen får elektrisk ström.</li> <li>• Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret.</li> </ul> <p>Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga.</p>
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>• Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>• Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.</li> </ul>
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".</li> </ul>
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> </ul>
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minska mängden tvättmedel.</li> </ul>
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel).</li> <li>• Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.</li> </ul>
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrid på vattenkranen.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> <li>• Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.</li> </ul>
Tvätten är full av ludd i olika färger.	<p>Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torkfasen hjälper till att ta bort ludd.</li> <li>• Tvätta kläderna med en luddbortagare.</li> </ul> <p>Om det finns mycket ludd i trumman ska specialprogrammet köras för att rengöra den (se "Ludd i kläderna" för mer information).</p>

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen. Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

## 18.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan luckan öppnas:



**FÖRSIKTIGHET!**  
Risk för brännskador föreligger! Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.




**FÖRSIKTIGHET!**  
Risk för personskador föreligger! Kontrollera att trumman inte snurrar. Om så behövs, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Om så behövs, fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör enligt följande för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen On/Off för att stänga av produkten.
2. Koppla bort produkten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssvetryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

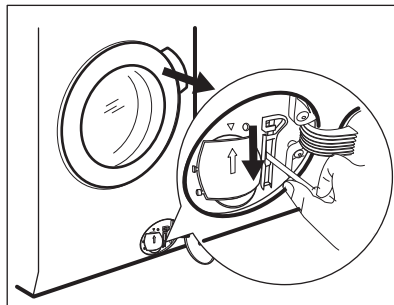

5. Ta ut tvätten och stäng sedan produktens lucka.
6. Stäng filterluckan.

## 19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 19.1 Inledning



Se länken [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) för mer närmare information om energimärkning.



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

## 19.2 Teckenförklaring

<b>kg</b>	Tvättmängd.	<b>h:mm</b>	Programtid.
<b>kWh</b>	Energiförbrukning.	<b>°C</b>	Tvättens temperatur.
<b>Liter</b>	Vattenförbrukning.	<b>rpm</b>	Centrifughastighet.
<b>%</b>	Kvarvarande fukt i tvätten efter programmet. Ju högre centrifughastighet man väljer, desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten efter tvättprogrammet.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

## 19.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

### Endast tvättning

<b>Eco 40-60 program</b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Liter</b>	<b>h:mm</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>rpm<sup>1)</sup></b>
Full maskin	8	0.720	57	3:30	53	37	1400
Halvfull maskin	4	0.539	42	2:45	53	36	1400
Kvartsfull maskin	2	0.150	27	2:45	54	24	1400

1) Max centrifughastighet.

### Tvätt- och torkprogram

<b>Eco 40-60-program och skåp-torr</b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Liter</b>	<b>h:mm</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>rpm<sup>1)</sup></b>
Full maskin	5	3.955	82	6:20	0	37	1400

Eco 40-60-program och skåp-torr	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Halvfull maskin	2.5	2.190	45	4:25	0	35	1400

1) Max centrifughastighet.

#### Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00
Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.		

### 19.4 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Bomull <sup>2)</sup> 90 °C	8	2.75	100	3:30	52	85	1400
Bomull 60 °C	8	1.95	95	3:10	52	55	1400
Bomull <sup>3)</sup> 20 °C	8	0.36	95	3:00	52	20	1400
Syntet 40 °C	3	0.60	60	2:10	35	40	1200
Fintvätt <sup>4)</sup> 30 °C	2	0.35	55	1:10	35	30	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.40	50	1:10	30	30	1200

1) Max centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

## 19.5 Vanliga program – tvättning och torkning





Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	rpm <sup>1)</sup>
Syntet 40 °C	3	1.80	70	3:25	1	40	1200

1) Max centrifughastighet.

## 20. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .  
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



157036031-B-512021

